### お客様へ

### **小警告**



#### 点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談 ください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。



#### 破損器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。すぐに電源を切り、 工事店・販売店に修理を依頼してください。そのまま使用しますと、 感電・火災の原因になります。



#### 可燃物を近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、あるいは燃えや すいものや家具などを近づけたりしないでください。近づけすぎる と変形・変色・火災の原因になります。

#### 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

### 分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでくださ い。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

### ⚠ 注意



#### 定期的に点検する

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。 数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してくださ い。点検せずに長時間使用を続けますと、まれに、発煙・発火・感 電などの原因になります。

※使用条件: 周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)



#### 光を直視しない

点灯時、ランプを直視しないでください。目を痛める場合があります。

#### 使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。

### 使用上のご注意

- ●器具の近くでリモコン (コントローラ) を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ●器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

### で使用に関するお知らせ

- ●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ●照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

### お手入れ方法

- ●お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- ●器具の清掃には、水または薄めた中性洗剤を浸し、固く絞った柔らかい布を使用してください。洗剤拭きのあとは、洗剤が残らないように拭き取るため、 水拭きしてください。水拭き後は水気を拭き取るため、から拭きしてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

### 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。 詳しくは担当 営業にお問い合わせください。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定で きるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきま す。詳しくは保証規定をご覧ください。

#### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、 ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

#### 保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき ます。

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる 故障および損傷

③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指 定外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷 ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷 ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合

⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによ る故障および損傷

⑦日本国以外での使用による故障および損傷

# アイリスオーヤマ株式会社 『アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-311-564** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/

091214-STS-STS-01 P101214-STS-MEN-01



# ECOHILUX POWER

取扱説明書

保管用

## 高天井用 LED照明<広配光直付タイプ>・専用電源 シリーズ共通

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ: この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。 工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、 「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負うおそれがある内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的 損害が発生するおそれがある内容を示しています。

### 図記号の 意味



してはいけない「禁止」内容



■ しなければならない「強制」内容

## 施工者様へ





#### 点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと 火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販売店または アイリスコールにお問い合わせください。

#### 施工は、電気工事士の有資格者が電気設備の技術 基準・内線規定に従い確実に行う

施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。

#### 落下防止ワイヤーを使用する

器具設置時には必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに 耐えられる躯体や器具に固定してください。取り付けないと、器具 落下による事故の原因になります。



#### 同梱の専用電源ユニットを使用する

この照明器具は高天井用LED灯器具です。必ず同梱の専用電源 ユニットをお使いください。また、既設の放電灯安定器や、他社 製のLED照明電源には取り付けないでください。誤って取り付け た場合、不点灯や器具破損、感電・火災の原因になります。



#### 破損した器具を使用しない

器具が破損した状態での点灯は絶対にしないでください。落下、 感電、火災の原因になります。

### 可燃物を近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいもの に近づけないでください。器具破損、火災の原因になります。



#### 電源と器具の結線を確実に行う

電源の二次側はDC出力になります。結線は電源銘板に表示して あるとおりに確実に行ってください。間違った結線は破損や不点 灯の原因になります。

#### 定格電圧(100-242V) ±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で 使用しないでください。間違って使用しますと、LEDチップの短 寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に 必ず確認してください。

#### 接地 (アース) 工事を確実に行う

電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下 のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工 してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

#### 器具は下向きで使用する

器具を下向き以外で使用しないでください。落下による事故の 原因になります。

#### 電源を2台以上設置する際は間隔をあける

電源を2台以上設置する場合には、相互の熱影響を防止するため、 電源の幅以上の間隔を開けて通風に注意してください。電源を箱の 中に収納する場合には、容量を十分大きくとり、かつ換気をして 電源が過熱しないように注意してください。狭く周囲に空気が滞 留し、熱がこもりやすい場所では、強制換気などを実施してください。 過熱による器具故障、火災の原因になります。



#### 適正温度・適正環境で使用する

この器具は屋内・屋外兼用で、適正温度の範囲内で使用するように 設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。湿度が 85%を超える所での使用は、絶縁不良、感電の原因になります。



#### 大量の水がかかるところや、浸水するおそれのある 場所には取り付けない

器具及び電源は防噴流型です。防水型ではありませんので、火災・ 感電・故障の原因になります。

#### 電源の出口線に力を加えない

出口線を持って電源を運搬しないでください。接続部での 断線、絶縁破壊、接触不良による発熱事故等の原因になります。

#### 使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。 やけどの原因になります。

### 振動・腐食ガス・塩害の発生する場所に取り付けない

酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 器具の腐食や落下の原因になります。


#### 粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところや引火性ガスのあるところでは使用しないでくだ さい。発火・発煙・発熱の原因になります(※屋内用のみ)。


お願い ●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

パーツリストと各部の名称 ●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。 ●表記以外の部材は梱包材です。

器具

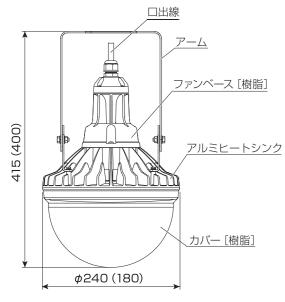

電源 ●全電源品番同サイズ

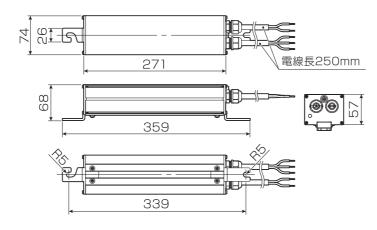

付属品 ●落下防止ワイヤー (1500mm) ×1 ●ナス環×1

#### 仕 樣

2		アイプ	品番	ビームの開き (度)	全光束 (Im)	平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)	使用温度	設計寿命(時間)	質量(kg)	
		7-1 2	шш					使用温度	(環境温度40℃)	ランプ	電源
屋内・屋外兼用	描	ファンレス	IRLDRCL80N-170BS-L	170	7,300	- 70以上	5,000	-40°C~40°C	60,000	約2.4	- 約1.85
	•	<i>7770</i> X	IRLDRCL130N-170BS-L	170	12,100					約3.5	
	兼	ファンレス 高効率	IRLDRCL82N-170BS-HE	170	8,000	- 70以上	5,000	-40°~40°	60,000	約2.4	
(IP	55)		IRLDRCL127N-170BS-HE	170	12,500					約3.5	

2	タイプ	品 番	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	力率	消費電力 (W)	二次側電圧 (V)	電源品番
屋内	ファンレス	IRLDRCL80N-170BS-L	AC100~242	0.82/100V 0.43/200V	0.97/100V 0.94/200V	80	- 45 -	PSU-082-050 165CC
•		IRLDRCL130N-170BS-L	±6%	1.34/100V 0.69/200V		130		PSU-130-050 260CC
屋外兼用	ファンレス 高効率	IRLDRCL82N-170BS-HE	AC100~242	0.85/100V 0.44/200V	0.97/100V 0.94/200V	82	. 45	PSU-082-050 165CC
(IP55)		IRLDRCL127N-170BS-HE	±6%	1.31/100V 0.68/200V		127		PSU-130-050 260CC

<sup>■</sup>製造:中国製

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


# 取り付け方

#### ●部品は正確に取り付けてください。


### ■器具の取り付け

#### <ボルト固定する場合>


1, 取り付け面に下図取り付け寸法で M10 吊りボルト2 本を施工して ください。 ※吊りボルト/ナットは別途準備してください。

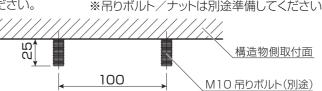


2. アーム取り付けは、必ずダブルナットで締め付けてください。締め 付けが不十分な場合、器具の落下による事故の原因になることが あります。※

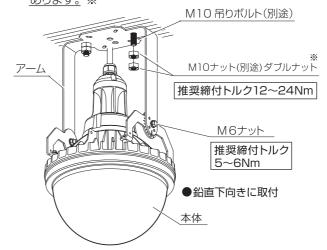

### ■各面への取り付け

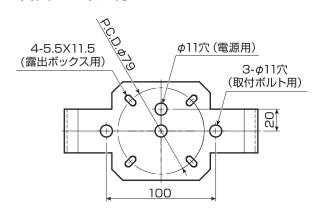


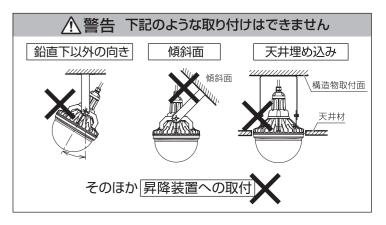

### ■電源の施工上の注意

電源の二次側はDC45Vです。

図の通り器具の配線と接続間違いのないように結線して ください。不点灯の原因になります。

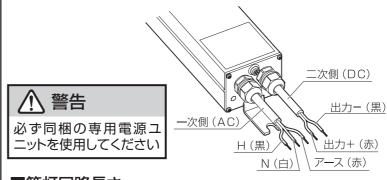

#### ■管灯回路長さ

適合ランプを確認し、管灯長さを下記記載以下にしてください。 <品番が IRLDRCL80N、82Nの場合>

25m (Φ1.6電線使用時) 50m (Φ2.0電線使用時)

<品番が IRLDRCL130N、127Nの場合>

25m (Φ2.0電線使用時) 50m (Φ2.6電線使用時)

### ■落下防止ワイヤーの取り付け方

必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに 耐えられる構造体や器具に固定してください。 取り付けが不十分な場合、落下による事故の原

